

生まれてすぐからのスリーウェイタイプ








取扱説明書

で使用になる前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、取扱説明書は必ず保管してください。

本品を他のお客さまにお譲りになるときには、必ず取扱説明書もあわせてお渡しください。

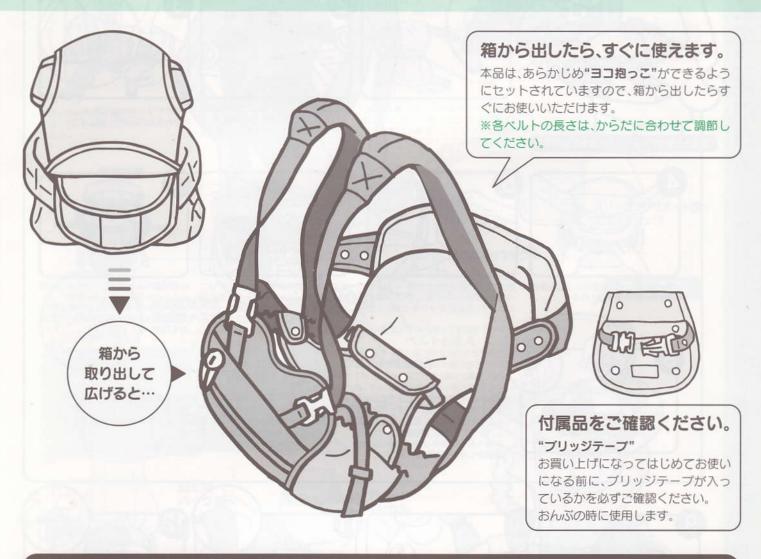

安全にお使いいただくために。



●使用いただけるお子さまの年齢は、

ヨコ抱っこ……0ヵ月から6ヵ月(体重8kg)頃まで

対面抱っこ………首がすわってから12ヵ月(体重11.3kg)頃までおんぶ……一首がすわってから30ヵ月(体重14.9kg)頃まで


- ●ヨコ抱っこは、必ずスリーピングサポート、すやすやマット、ヨコ抱っこ用セーフティベルト、 ヨコ抱っこ用セーフティカバーを使用してください。
- ●ヨコ抱っこは、必ず後頭部と臀部を手で支えてください。
- ●対面抱っこ、おんぶは、首のすわらないお子さまには使用しないでください。
- ●対面抱っこのスリービングサポートは、12ヵ月(体重11.3kg)頃までとしてください。
- ●対面抱っこは、必ず手で支えてください。
- ●バックル、ホックは、確実にとまっているか確認してください。
- ●使用の際は、走ったり、跳んだり、極端な前かがみ等、無理な姿勢はぜったいにしないでください。

△注意

- ●授乳後、約30分間位、または連続2時間以上の使用はしないでください。
- ●使用の際は必ず使用者のからだにあわせて各ベルトとテープを調節してください。
- ●ベルト先端の返し縫い部は、ほどいたり、切り落としたりして使用しないでください。
- ●お子さまの出し入れは、安全な場所で必ず腰をひくくした姿勢で行ってください。 なお、他の人に手伝ってもらうとより安全です。
- ●製品を洗濯する際は、製品に付いている洗濯絵表示にしたがってください。
- ●やぶれ、ほつれ、傷等、または、バックル、ホック等が破損した場合は使用しないでください。
- ●バックルの着脱時に、お子さまの皮膚等をはさまないように注意してください。

取り扱いを誤った場合、お子さまの転落等、ケガや危険の恐れがあります。 安全に使用していただくために、必ずお守りください。

各部の名称

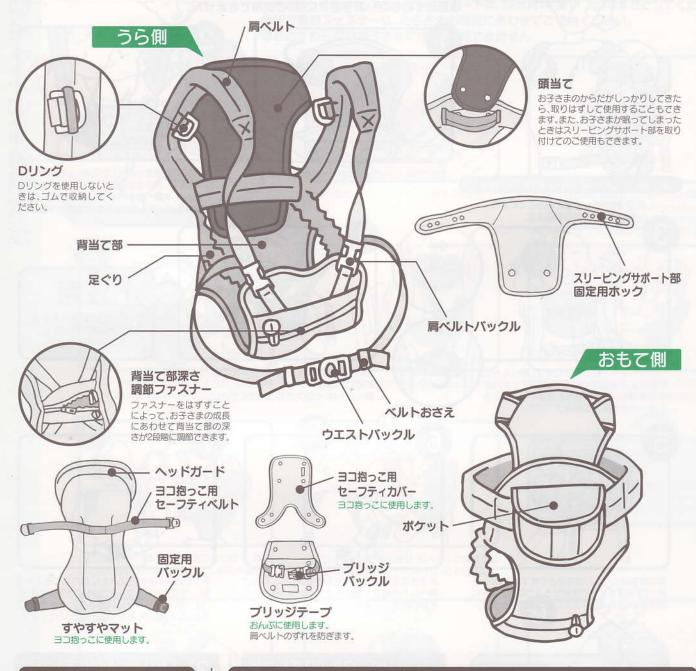

肩ベルトの調節のしかた



肩ベルトバックルを立てるように持ち、本体側の肩ベルトをそのままヨコにひっぱります。




肩ベルトバックルを持ち、余っている側の肩ベルトをそのままヨコにひっぱります。

肩ベルトバックルのとめかた


下図を参考に、正しくバックルを差し込んでください。

右の肩ベルトバックル @ を右に半回転ひねり、左の肩ベルトバックル @ を左に半回転ひねってください。肩ベルトバックルをカチッと音がするまで差し込んで、とめてください。


※肩ベルトがねじれています(この状態が 正常)が、装着時に親のからだにそうように なっています。

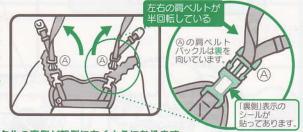

ヨコ抱って…………… 高ベルトバックルの裏側が親側に向くようになります。 タテ抱って・おんぶ…… 高ベルトバックルの裏側が親のからだに接するようになります。

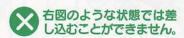

○の同ベルトバックルが裏表逆ですと、 差し込むことができません。

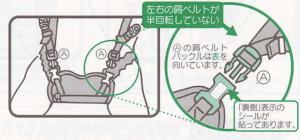


- ●ヨコ抱っこは左抱き・右抱きのどちらでもお使いいただけます。 説明図は左抱き(お子さまの頭が親の左胸にくる抱きかた)の場合です。
- ●深さ調節ファスナーは、お子さまの成長にあわせてご使用ください。
- ※本品は、あらかじめヨコ抱っこができるようにセットされています。

⑧~14の手順で行ってください。

セットされてない場合は、①~⑭の手順で行ってください。



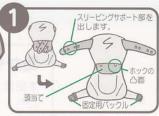

頭当てをすやすやマットに差し込み、 装着します。このとき、ウラとオモテを 間違えないようにご注意ください。(ホックの凸面がオモテです)



すやすやマットに装着した頭当てのホックを、本体のホックにとめます。 ※ホックは必ずとめてご使用ください。



すやすやマットの固定用バックルをそれぞれ左右の足ぐりに通します。



足ぐりに通した固定用バックルを表側 にまわし、図のようにとめます。




頭当でのスリーピングサポート部を肩ベルトのDリングに通して、ホックをとめます。左右のホックをとめてください。

※ホックは必ず2ヵ所とめてください。



安全な場所に本体を広げて置き、ヨコ 抱っこ用セーフティカバーを左右の足 ぐりに通してホックでとめます。 ヨコ抱っこ用セーフティカバーは 必ず付けてご使用ください。

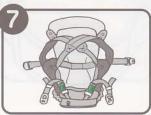

左右の肩ベルトがクロスするように肩ベルトバックルを差し込みます。 ※肩ベルトバックルのとめかたはP.1 「肩ベルトバックルのとめかた」をお読みください。




お子さまをのせる前に肩ベルトを調節します。左右の肩ベルトを重ねあわせ、ななめ掛け(肩から脇にかけてななめに掛ける)にして、肩ベルトの長さを確認します。お子さまの頭が親の胸に、お子さまの臀部が親のウエストの位置にくるように調節してください。余った肩ベルトはウエストバックルでとめておきます。


※肩ベルトの調節はP.1「肩ベルトの調節のしかた」をお読みください。

△警告

必ず頭当てをすやすやマットに装着し、頭当てのスリーピングサポート部をDリングに通してホックをとめてください。 ヨコ抱っこの時は、必ず頭当て・すやすやマットをお使いく ださい。

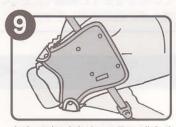


カバーのホックと、セーフティベルトバックルをはずしておきます。

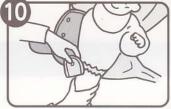


お子さまの頭頂部がすやすやマットのガード部に圧迫されない位置に寝かせて、足を 左右の足ぐりに通します。

お子さまの頭頂部にガードがあたるときは、 お子さまをできるだけ奥深く入れてください。また、お子さまが大変小さい場合は、深 さ調節ファスナーを閉じてご使用ください。

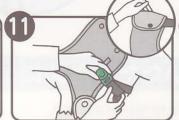

大人の指4本ほど入るようにヨコ抱っこ 用セーフティベルトの長さを調節します。 この時、セーフティベルトをお子さまの 脇下にくるようにしてください。ベルト の長さは、成長に合わせてときどき調節 してください。

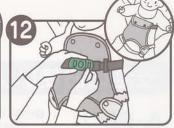

ヨコ抱っこ用セーフティカバーのゴムに セーフティバックルを通してとめ、カバ ーをおるようにしてカバーのホックをと めます。



⚠注意

お子さまの出し入れは、安全な場所で必ず腰をひくくした姿勢で 行ってください。なお、他の人に 手伝ってもらうとより安全です。




肩ベルトをかけるときは、本体を置いたままの状態で親の頭をお子さまの方に近づけ、 親の頭を肩ベルトにくぐらせ、腕をとおし、 ななめ掛けにかけます。

お子さまの安全のために、肩ベルトや本体を持ち上げて肩にかけたりしないでください。




局ベルトを肩にかけたら親のからだを起こします。お子さまの頭部が親の胸に、足 が親のウエストの位置にくるように頭部 を高くして、お子さまの後頭部と臀部に手 をあてて支えます。

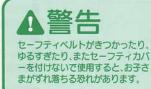


- ●すやすやマット・ヨコ抱っこ用セーフティカバーはご使用できません。
- ●スリーピングサポートは赤ちゃんがおねむのときなど状況に合わせてお使いください。 対面抱っこの場合、スリーピングサポートは、12ヵ月(体重11.3g)頃までとしてください。
- ●深さ調節ファスナーは、お子さまの成長にあわせてご使用ください。
- ●首のすわらないお子さまには、ご使用できません。



頭当てのスリーピングサポート部を収納します。

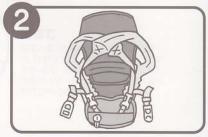

肩ベルトを長めに調節しておき、左右の肩ベルト がクロスするように高ベルトのバックルを差し 込みます。※**肩ベルトバックルのとめかたはP.1** 「肩ベルトバックルのとめかた」をお読みください。

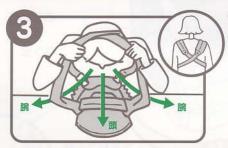

肩ベルトが背中でクロスするように、左右の肩 ベルトに頭と腕をとおします。



どちらか一方の肩ベルトを肩からおろします。



安全な場所で、親が座った状態で、向きあうよ うにお子さまを抱き上げ、お子さまの足を左右 の足ぐりに通します。



おろしておいた肩ベルトを肩にかけます。肩ベ ルトはお子さまの脇の下を通し、お子さまの腕



お子さまを片手で抱き寄せ、扁ベルトの長さを調 節します。余ったベルトの長さは、左右同じにし



お子さまの出し入れは、安全な場所で必ず 腰をひくくした姿勢で行ってください。なお、 他の人に手伝ってもらうとより安全です。



余った肩ベルトはウエストにまわし、ウエストバックルでとめます。肩ベルトの余りは使用者によって 長さが異なります。肩ベルトの余りが短い方は、おなかの前でとめてください。



お子さまを必ず手で支えてください。 スリーピングサポートは、お子さまがおねむの ときなど、状況に合わせてお使いください。

対面抱っこの時のスリーピングサポートの装着方法

- ピングサポートは赤ちゃんがおねむのときなど状況に合わせてお使いください。




頭当てのスリーピングサポート部を出し、 スリーピングサポート部をDリングに通し、ホックをとめます。



※ホックは必ず2カ所とめてください。 ※対面抱っこの場合、スリービングサポートは、12ヵ月(体重11.3g)頃までとしてください。




- ●すやすやマット・スリーピングサポート部・ヨコ抱っこ用セーフティカバーは ご使用できません。 ●深さ調節ファスナーは、お子さまの成長にあわせてご使用ください。
- ■首のすわらないお子さまには、ご使用できません。

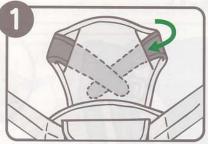

頭当てのスリービングサポート部を収納します。



お子さまの足を左右の足ぐりに通して寝かせます。 肩ベルトは、お子さまの脇の下を通るようにして ください。※肩ベルトバックルのとめかたはP.1 「肩ベルトバックルのとめかた」をお読みください。

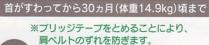

0





図のように肩ベルトのバックルをとめ、リュッ ク式にします。 肩ベルトは、クロスさせないでください。

まの皮膚等をはさまない ようにご注意ください。



親は腰をひくくした姿勢をとります。肩ベルトを 持って、お子さまを引き寄せるようにして背中に のせます。左右の肩ベルトに親の腕を通します。



お子さまと親の背中が密着するように、左右の 肩ベルトの長さを調節します。左右の肩ベルト を同じ長さにします。




余った肩ベルトはウエストにあわせて長さを調 節し、ウエストバックルをおなかの前でとめます。 ウエストバックルをとめることによって、お子 さまのゆれを防ぎ、安定する状態になっています。

お子さまの出し入れは、安全な場所で必ず 腰をひくくした姿勢で行ってください。




お子さまを背負うとき、おろすときは、他の人 に手伝ってもらうとより安全です。

ブリッジバックルのはずしかた

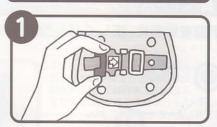


ブリッジテープを持ち、図のように指でバックルをしっかり押さえます。

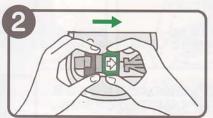


矢印があるバックルの側面を持ち、矢印の方向にバッ クルを動かします。このときカチッと音がするまで動 かしてください。ブリッジバックルがはずれます。

ウエストバックルのはずしかた

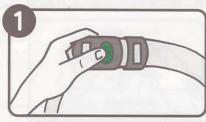

ウエストバックルを持ち、センターのボタン部分を 図のように指で押さえます。

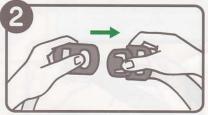

矢印の方向にバックルがはずれます。

お手入れ方法・

- ●色落ちすることがあります。他のものとは別に洗ってください。
- ●洗濯機、脱水機、乾燥機にかけないでください。
- ●漂白剤、蛍光剤入りの洗剤は使用しないでください。

※安全基準等により、仕様が予告なしに変わることがあります。 製品には万全を期しておりますが、 お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

LUCKY INDUSTRY CO.,LTD.